


Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики извещателя пожарного ручного адресного влагозащищенного ИП 513-200АР/ІР (WCP5A-R-63), АВУЮ.425211.112.

Извещатель функционирует в адресном шлейфе модуля "СФ-МАШ-4" из состава прибора ППКУП "Сфера-8500" под управлением адресного протокола 200АР.

Условное обозначение при заказе:

WCP5A-R-63 АВУЮ.425211.112, где 63 – код OEM партнера.

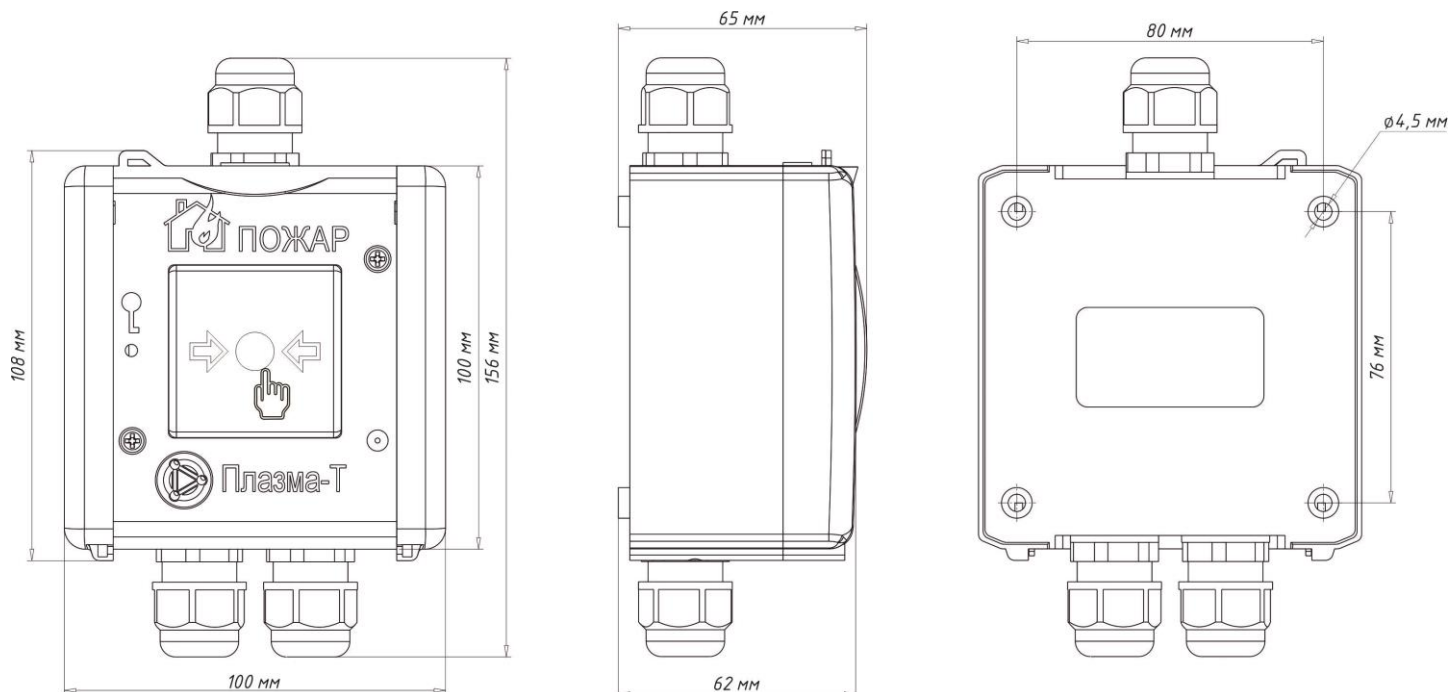

Основные технические характеристики

Интерфейс 200АР	Электропитание	от ППКП по интерфейсу 200АР
	Напряжение интерфейса, В	от 15 до 27
	Потребляемый ток в дежурном режиме	0,3 мА
	Ток при индикации состояния «Пожар»	3,8 мА (постоянно горит красный индикатор)
	Изолятор короткого замыкания	есть
Корпус	Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
	Цвет корпуса	красный
	Масса, грамм	110
Габариты (ШхВхГ), мм		156х100х65
Степень защиты оболочкой		IP67
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40 °С
Температура транспортировки и хранения, °С		от минус 50 до +60
Средний срок службы		не менее 10 лет

Комплект индивидуальной поставки	Комплект групповой поставки
Извещатель – 1 шт.	Извещатель – 5 шт.
Кабельные вводы – 3 шт.	Кабельные вводы – 15 шт.
Паспорт – 1 экз.	Паспорт – 1 экз.
Упаковка индивидуальная – 1 шт.	Упаковка групповая – 1 шт.


- Извещатель выполнен в красном корпусе из ударопрочной пластмассы.
- Крышка и корпус извещателя имеют ушки для опломбирования.
- Устройство соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует сигнал после открытия защитной крышки и нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса. Пломбирование ушек, отформованных на корпусе и крышке, производится с помощью медной пломбировочной проволоки диаметром 0,3мм, которая обеспечивает усилие разрыва более 25Н.
- Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии.
- Возврат кнопки извещателя в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса извещателя.

Встроенная световая индикация


Красный*	Извещатель в состоянии сработка
Желтый, периодически 1 вспышка	Неисправность
Зеленый, периодически 1 вспышка	Дежурный режим

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Клеммники обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм², которые следует заводить в извещатель через кабельные вводы

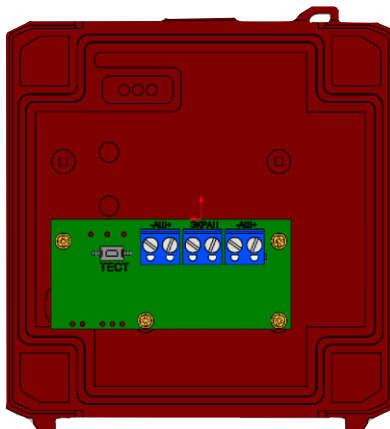

Монтаж производить в соответствии со схемой:

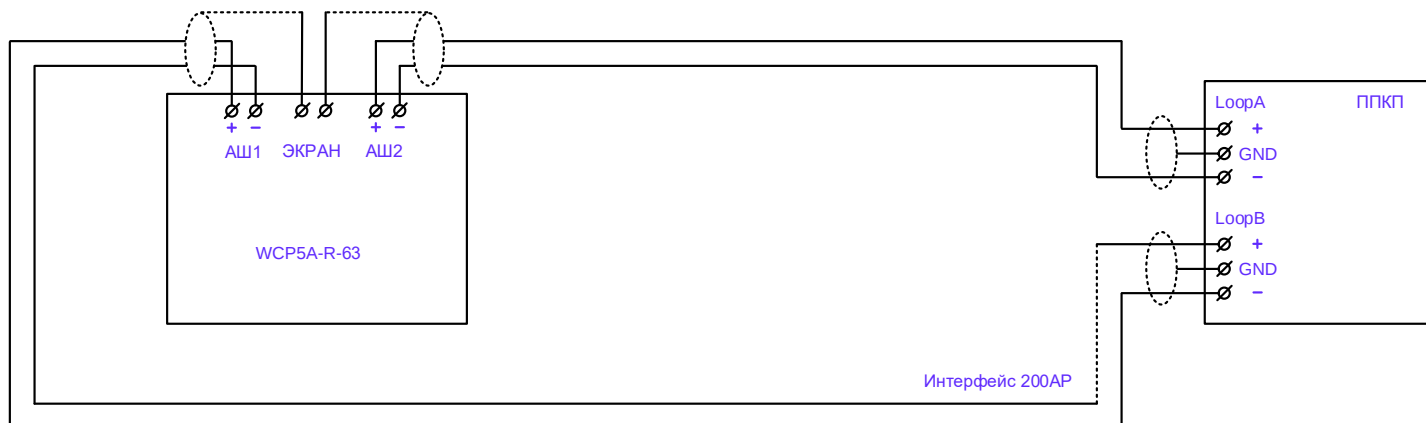

ВНИМАНИЕ! – Все подключения проводить при выключенном питании адресного шлейфа!



ЗАДАНИЕ АДРЕСА

Адрес хранится в энергонезависимой памяти. Заводской адрес – 0.

Задание адреса осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС20АР АВУЮ.426476.096.

Для установки адреса используется кнопка «ТЕСТ», расположенная на плате извещателя.

Программатор адреса АПС20АР не входит в комплект поставки.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель: ООО «Плазма-Т».

E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

Тел.: +7 (800) 444-1708

+7 (499) 444-1708

Общие требования и порядок возврата указаны в документе «Гарантийные обязательства ООО «Плазма-Т», АВУЮ.634.211.021.901, доступные на сайте изготовителя <http://www.plazma-t.ru>

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель WCP5A-R-63 АВУЮ.425211.112

соответствуют техническим условиям АВУЮ.425211.112 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

* встроенный световой индикатор управляется командами от ППКП